

ANTARION

4G FTT

MANUEL D'UTILISATION

- AT4100
- AT4200
- AT4300



SOMMAIRE

1 / GENERALITES

2 / CONSIGNES DE SECURITE

3 / CONDITIONNEMENT

4 / POINTS IMPORTANTS

5 / PROCEDURE D'INSTALLATION

6 / FONCTIONNEMENT ANTARION 4G FIT

7 / PERSONNALISATION CODES WIFI

8 / PERSONNALISATION DU MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR

9 / PROCEDURE DEPANNAGE

10 / DONNEES TECHNIQUES

1. Généralités

Le nouveau système ANTARION 4G FIT est un système qui permet aux smartphones, tablettes et ordinateurs portables de rester connectés à internet grâce à une connexion WIFI fiable et très fortement booster par rapport à un smartphone. Grâce aux 4 antennes optimisées situées dans le dôme, le système sera en mesure de recevoir les signaux 3G et 4G les plus faibles, de booster le débit de données et de les diffuser en WIFI à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.

La 4G FIT est reliée à la 4G LTE pour une meilleure couverture en voyage ou en camping et offre la possibilité d'amplifier le signal internet (même faible) de tous les opérateurs mobiles. Par rapport à un smartphone standard, le débit peut être multiplié jusqu'à 10 fois !! Vous pourrez ainsi confortablement comme à la maison, télécharger des films, surfer sur internet, consulter vos mails et les pièces jointes.

Pour les camping-cars, les caravanes, ou les camions, nous fournissons une connexion internet rapide qui est branchée directement sur la batterie de votre véhicule.

L'ANTARION 4G FIT peut être utilisé à l'arrêt, mais vous pouvez également l'utiliser lorsque le véhicule roule. Pour obtenir une meilleure performance, il est conseillé de mettre l'antenne à l'extérieur du véhicule.

Tant que vous avez de la batterie, il y a Internet à bord. L'ANTARION 4G FIT utilise peu d'énergie (2A/heure) et est spécialement conçu pour les zones peu couvertes par le réseau internet.

Remarque : L'ANTARION 4G FIT n'amplifie le signal que lorsqu'il y a un minimum de signal disponible. S'il n'y a pas de réseau internet du tout, l'ANTARION 4G FIT ne fonctionnera pas. Le système amplifie les signaux, il ne les crée pas.

2. Consignes de sécurité

N'ouvrez pas le couvercle des unités. Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur. L'ouverture des couvercles annule la garantie de l'appareil. Adressez-vous au service technique agréé.

3. Conditionnement

- 1) Unité extérieure (système d'antennes réceptionnant les signaux 4G)
- 2) Unité intérieure (routeur, émetteur de wifi)
- 3) 4 câbles coaxiaux RG58 de 3 mètres (connexion entre l'unité intérieure et extérieure)
- 4) 1,5 mètre de câble d'alimentation 12V DC (pour l'alimentation de l'unité intérieure)
- 5) 2 passe-toits de l'antenne

4. Points Importants

Avant de démarrer le système, veuillez vérifier que toutes les connexions et l'alimentation électrique soient connectées et que la carte SIM soit correctement insérée.

Elle doit être montée sur une surface plane. Vous pouvez utiliser deux vis pour fixer l'unité extérieure sur le dessus du véhicule ou la coller avec un adhésif approprié. Mettre la sortie des 4 câbles de l'antenne vers le sens opposé au sens de la route.

L'antenne peut fonctionner sur une surface horizontale, ou inclinée (sur toit relevable d'un van par exemple)

5. Procédure d'Installation

- a) Connectez les câbles coaxiaux entre les connecteurs de l'unité intérieure et les connecteurs de l'unité extérieure dans le bon ordre. Faites attention aux couleurs des câbles. Les câbles avec une partie noire aux extrémités sont utilisés pour le Wifi et les câbles avec une partie blanche aux extrémités sont utilisés pour le GSM comme les connexions indiquées sur le schéma. (VOIR SCHEMA PARTIE 6)



Schéma de branchement

Unité intérieure

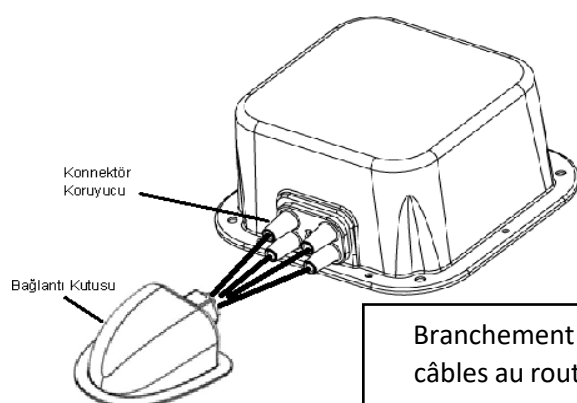


Schéma d'utilisation du passe-toit et de la fixation des câbles sur l'antenne.

Branchement des câbles au routeur

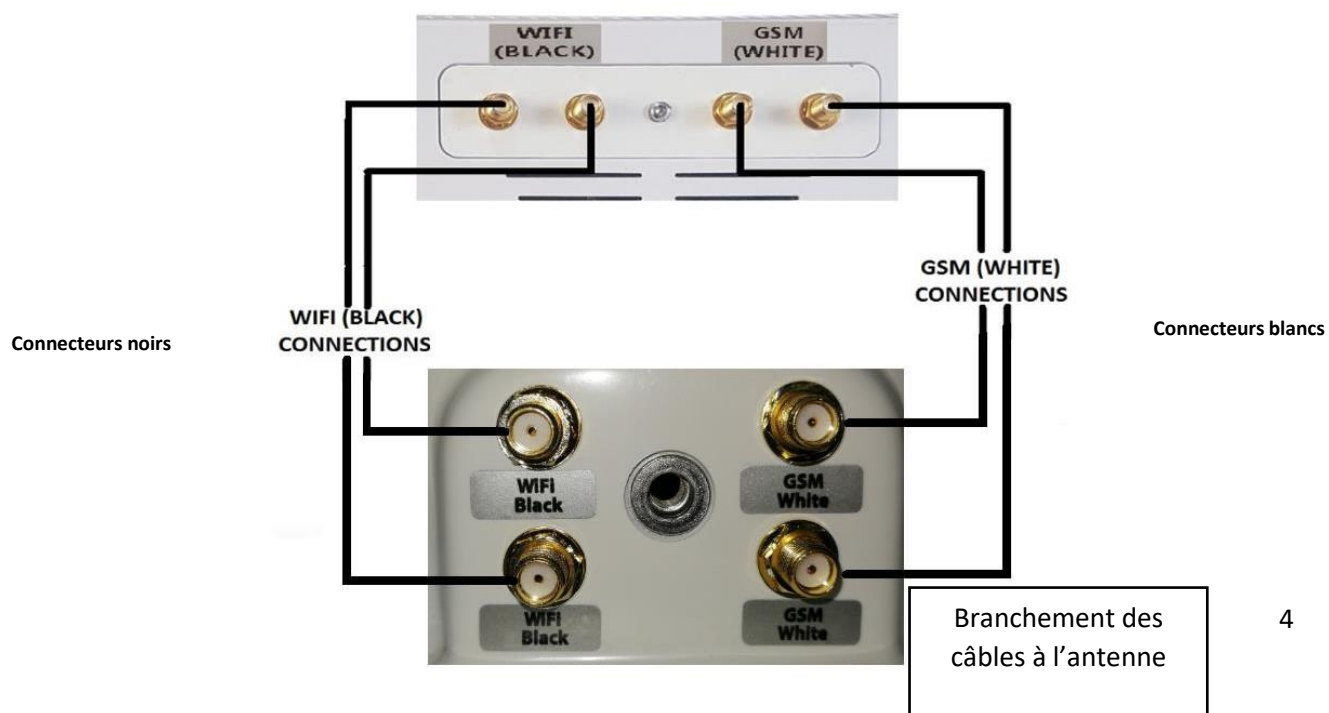


Schéma de montage du
sens de l'antenne




L'antenne doit être positionnée sur le toit du camping-car avec les 4 câbles orientés vers l'arrière du véhicule. Le but est de protéger l'entrée des câbles de l'antenne. Il faut ensuite visser le cache câbles en caoutchouc sur l'antenne et coller le passe-toit sur le toit du camping-car.

b) -Enlevez le couvercle de la carte Micro-SIM à l'arrière du router.



-Insérer la carte Micro-SIM dans l'unité intérieure. Utiliser la forme sur le boîtier pour l'insérer dans le bon sens.

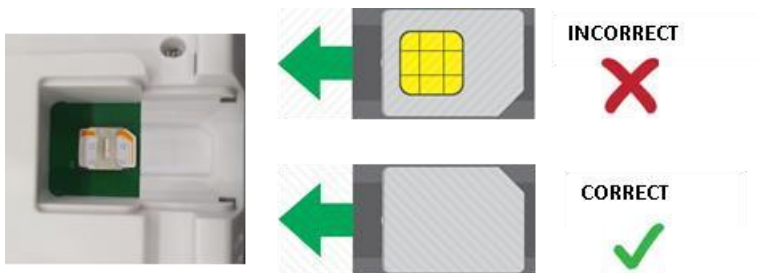

IMPORTANT : VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA CARTE SIM N'EST PAS PROTÉGÉE PAR UN CODE PIN.

Pour vérifier que la carte SIM ne soit pas protégée par un code PIN, l'insérer dans un smartphone et enlever le code PIN dans les paramètres du smartphone.

- Exemple pour un iPhone : aller dans « Paramètres », puis « Réglage », puis Données Cellulaire », puis « Pin de la carte SIM » et désactiver
- Exemple pour un Android : aller dans « Paramètres », puis « Sécurité », puis « Autres Paramètres sécurité », puis « Définir Verrouillage SIM » et désactiver.

c) Alimentez-en 12V DC l'unité intérieure.

d) Laissez le bouton On/Off en position "OFF" lors du branchement des câbles.

6. Fonctionnement ANTARION 4G FIT



LED	Activité	Description
POWER	Bleu fixe	Le routeur s'est mis en marche et fonctionne normalement.
	Off	Le routeur est éteint
BAT	Bleu fixe	Le routeur est alimenté
	Off	Le routeur n'est pas alimenté en électricité.
WIFI	Bleu fixe	Le réseau wifi est disponible
	Clignotant	Les données sont transmises ou reçues.
	Off	Le réseau wifi n'est pas disponible.
WPS	Bleu fixe	La connexion WPS est active.
	Off	La connexion WPS est coupée.
WAN/LAN	Bleu fixe	Le port WAN Ethernet est détecté et actif.
	Clignotant	Les données sont en cours de transmission ou de réception.
	Off	Aucun lien n'est détecté sur le port WAN.
LAN1,2,3	Bleu fixe	Les ports Ethernet locaux ont détecté des liaisons filaires avec des PC.
	Clignotant	Les données sont en cours de transmission ou de réception.
	Off	Aucun lien n'est détecté sur les ports LAN.
NET	Bleu fixe	La connexion Internet est active.
	Off	Pas de connexion internet



Allumer le système ;

L'unité intérieure (routeur) commencera à fonctionner dès que le courant sera branché et que le bouton d'alimentation sera enfoncé. Le démarrage de l'unité intérieure peut prendre quelques minutes. Veuillez attendre que les lumières Wi-Fi et NET du routeur soient allumées en permanence, puis le système sera prêt à se connecter à Internet.

Lorsque les lumières WIFI et NET sont allumées, vous pouvez connecter vos appareils.

Pour les téléphones de dernière génération, deux réseaux wifi vont apparaître sur votre smartphone :

- ANTARION 4G FIT +
- ANTARION 4G FIT

Le wifi "ANTARION 4G FIT +" est plus performant, il faut donc se connecter de préférence à celui-ci.

Pour les téléphones plus anciens, un seul réseau wifi peut apparaître :

- ANTARION 4G FIT

Cela signifie que votre téléphone n'est pas assez récent pour réceptionner les deux réseaux, vous n'avez donc pas le choix.

Le mot de passe demandé lors de la première connexion est inscrit au dos de votre routeur wifi.

Votre appareil est maintenant connecté à l'ANTARION 4G FIT et vous pouvez surfer sur internet !

Par la suite, nous n'aurez plus à saisir le mot de passe. Votre smartphone se connectera automatiquement.

Éteindre le système :

Pour éteindre le système, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'unité intérieure. Tous les indicateurs LED s'éteignent sauf l'indicateur BAT car l'appareil est branché en 12V.

7. Personnalisation des codes WIFI

Nous vous conseillons de personnaliser le nom de votre antenne ainsi que les mots de passe. Il faudra le faire pour les 2 réseaux (FIT et FIT +). Nous vous conseillons de mettre le même mot de passe pour les deux réseaux.

Quand votre appareil est connecté en WIFI, il vous suffit de rentrer sur la barre de recherche internet de votre appareil (smartphone ou ordinateur) les chiffres suivants (= Adresse IP fixe de l'appareil situé au dos du router) : 192.168.1.1

La fenêtre ci-dessous va s'ouvrir.

Autorisation requise

Connexion

Entrer le mot de passe indiqué au dos de votre appareil dans la rubrique Host Pass :
Cliquer sur « Connexion »

Veuillez cliquer ensuite sur le bouton "Plus de détails" de la fenêtre « Sans fil 2.4G » pour le réseau ANTARION 4G FIT et dans la fenêtre « Sans fil 5G » pour le réseau ANTARION 4G FIT +

Sans fil 2.4G

Statut	Activé	✓
SSID	ANTARION 4G FIT	
Appareils connectés	0	

Plus de détails

et sélectionnez "Paramètres sans fil".

Statut

Paramètres sans fil

Appareils connectés

Saisissez dans la rubrique « SSID » le nom de votre antenne et son mot de passe dans la rubrique « Clé » que vous voulez obtenir et valider ou faire entrée

Après quelques secondes, votre appareil sera déconnecté du WIFI. Vos nouveaux paramètres seront alors enregistrés dans le routeur. Vous pouvez vous reconnecter avec vos nouveaux identifiants pour surfer sur internet.

8. Personnalisation du mot de passe Administrateur

Le mot de passe Administrateur par défaut est « admin ». Il vous sera demandé pour personnaliser votre routeur (Cf chapitre 8 Personnalisation des codes WIFI)

Vous pouvez le modifier en suivant la procédure suivante :

Quand votre appareil est connecté en WIFI, il vous suffit de rentrer sur la barre de recherche internet de votre appareil (smartphone ou ordinateur) les chiffres suivants (= Adresse IP fixe de l'appareil situé au dos du router) : 192.168.1.1

La fenêtre ci-dessous va s'ouvrir.

Entrer le mot de passe indiqué au dos de votre appareil (Host Pass)
Cliquer sur « Connexion »

Veuillez sélectionner "Paramètres avancés" en haut de la page principale.

Sélectionnez ensuite "Administrateur"



Administrateur

Veuillez saisir votre mot de passe actuel dans le champ "Ancien mot de passe" et votre nouveau mot de passe dans le champ "Nouveau mot de passe". Ensuite, cliquez sur le bouton "Sauvegarder et appliquer".

Mot de passe du routeur



 Vous pouvez changer votre mot de passe de connexion.

Ancien mot de passe



Nouveau mot de passe



Sauvegarder & Appliquer

9. Procédure dépannage

a. Pas de connexion internet sur votre appareil alors que les LED WIFI et NET sont allumées :

1. Assurez-vous que votre carte SIM est correctement branchée dans l'unité intérieure.
2. Vérifiez que les câbles GSM entre l'unité intérieure et l'unité extérieure sont correctement connectés. Vérifiez la couleur des câbles.
3. Vérifiez que vous disposez encore de crédit sur votre carte SIM, celui-ci pourrait être épuisé
4. Faites votre configuration réseau manuellement en cas de changement d'APN de votre opérateur (Procédure ci-dessous)
5. Redémarrez l'unité intérieure.

b. Le réseau Wi-Fi n'apparaît pas :

1. Vérifiez que vos câbles Wi-Fi entre l'unité intérieure et l'unité extérieure sont correctement connectés.
2. Redémarrez l'unité intérieure.

c. Le réseau Wi-Fi apparaît mais la led NET ne s'allume pas, internet ne fonctionne pas :

1. Vérifier que votre carte SIM ne soit pas protégée par un code PIN (Cf Chapitre5 : Installation)
2. Vous êtes dans une zone blanche sans aucun signal : l'antenne ne pourra pas fonctionner
3. Il se peut que vous deviez mettre à jour les paramètres de configuration en fonction de l'opérateur.

d. Remise à zéro du routeur (RESET)

Vous pouvez par ailleurs faire un reset du routeur (accessible à l'arrière du routeur). Toutes vos données enregistrées seront effacées et vous retrouverez les paramètres usines.

Il vous faut appuyer 5s sur le bouton Reset à l'arrière du router. Pensez à renommer les 2 réseaux comme indiqué ci-dessus et à rentrer vos mots de passe (cf. chapitre 8 Personnalisation des codes WIFI)

e. Configuration manuelle du réseau :

La plupart des paramètres APN des opérateurs GSM européens sont déjà préinstallés dans le routeur, mais ils peuvent être modifiés au fil du temps. Il se peut donc que vous deviez les mettre à jour s'il y a une mise à jour ou si un nouvel opérateur est disponible.

Vous pouvez utiliser votre téléphone mobile, votre ordinateur portable ou votre tablette pour faire ces manipulations.

- 1) Connectez-vous à l'ANTARION 4G FIT par wifi (vous allez donc être connecté à l'antenne 4G mais internet ne sera pas disponible : c'est normal).
- 2) Ouvrez le navigateur web de votre appareil et taper "192.168.1.1" sur la barre d'adresse, entrer votre mot de passe « admin »

Autorisation requise

Connexion

- 3) Sélectionnez "Réglages de base" en haut de la page principale et entrez dans les paramètres 4G du routeur.



Dans la rubrique « Recherche de réseau », sélectionner « Manuel »

Activer

☒

Mode réseau

Auto

Recherche de réseau

Manual

APN

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Type d'authentification

-- Choisir --

Statut

Connecté

Sauvegarder & Appliquer

Compléter en fonction de votre opérateur, les rubriques APN, nom d'utilisateur, mot de passe et type d'authentification. Vous pouvez récupérer ces informations auprès de votre opérateur. Ou vous pouvez les obtenir en mettant la carte SIM dans votre téléphone portable. Vous les trouverez dans la rubrique « Paramètres »

Ensuite, cliquer sur « sauvegarder et appliquer »

Ci-dessous les différents paramètres APN des opérateurs français :

	ORANGE	BOUYGUES	FREE	SFR	SOSH
APN	orange	mmsbouygtel.com	free	sl2sfr	orange
Nom d'utilisateur	orange	-	-	-	orange
Mot de passe	orange	-	-	-	orange
Type d'authentification	PAP	Aucun	Aucun	Aucun	PAP

	NRJ Mobile	Virgin Mobile	M6 Mobile	Leclerc Mobile	La poste mobile
APN	fnetnrj	ofnew.fr	ofnew.fr	wap66	wapdebite
Nom d'utilisateur	-	orange	orange	-	-
Mot de passe	-	orange	orange	-	-
Type d'authentification	Aucun	PAP	PAP	Aucun	Aucun

10. Données techniques

Support GSM :	4G LTE, 3G
Types de réception :	4G, Wifi
Norme sans fil :	802.11a/b/g/n/ac
Fréquence sans fil :	2,4 GHz, 5,8 GHz
Sécurité sans fil : WPA	, WPA2, WEB, AES
Port de la carte SIM :	Mini-SIM
Puissance nominale :	DC 12V, 2A
Nombre de clients Wifi :	Jusqu'à 10 connexions simultanées
Dimensions AT4100/AT4200 :	28 x 24 x 9.7cm
AT4300 :	19.8 x 19.8 x 10.3cm (unité intérieure) 21cm x 14,5cm (unité extérieure)
Poids AT4100/AT4200 :	0.830kg (unité intérieure)
AT4300	0.670kg <1 kg (Unité extérieure)

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

ANTARES DIFFUSION
185D Rue Louise Labé
69 970 CHAPONNAY
FRANCE

H11189-01 08.12.2021
